

STAMBIO, Desinfektion mit Dampf und/oder Druckluft

www.iblspecific.com - contact@iblspecific.com - 01 41 98 65 55



STAMBIO : Patentierter Desinfizierender Dampfgenerator

Der desinfizierende Dampf ist ein neues von IBL Specific entwickeltes Patentkonzept. Der Dampf fällt schnell auf allen Raumflächen herunter und desinfiziert infolgedessen mit voller Effizienz.

- Zwei Betriebsmoden zur Wahl:
 - Manueller Betriebsmodus: Anwendung eines Schlauchs durch einen Steuermaschinisten.
 - Automatischer Betriebsmodus : Ausströmung des Desinfektionsmittel ohne Steuermaschinisten.
- Eine schlanke Maschine die sich durch Flugzeug- und Zuggänge leicht führen lässt.
- Intuitive Benutzerschnittstelle : ein einziger Knopf
- Freier Betriebsmodus: direkte Auswahl der zu desinfizierenden Flächenvolumen
- Programmierter Betriebsmodus: Vorprogrammierung bis zu 10 verschiedenen Räumen.
- Spätes Anlaufen
- Ausfallüberwindung

STAMBIO vereinigt zwei Maschinen (Dampf- und Druckluftreinigung), die auch getrennt, in zwei verschiedenen Räumen, gleichzeitig eingesetzt werden können.

Desinfektionsmittel APABIO


Ein völlig umweltfreundliches Desinfektionsmittel : die freundliche, dem Menschen und seiner Umgebung unschädliche Lösung.

- *Desinfizierung mit Peroxyessigsäure als vorrangigem Desinfektionsmittel*
- *Den europäischen Normen AFNOR entsprechend :*
 - Bakterizidie: EN 1040, EN 1276*
 - Fungizidie: EN 1275*
 - Sporizidie: NFT 72 231*
 - Viren Vernichtung: NFT 72 180*
- 3 Jahre lang nach Eröffnung effizient, weltliches Patentrezept (Klaver Trend company patent)
- Biologisch abbaubar zu 99,99%
- Nicht giftig, nicht gesundheitsschädlich
- Enthält weder Formol, noch Chlor, noch Phenol, noch Fromaldehyd, noch Schwermetalle.

Die Maschine von IBL Specific lässt sich ausschließlich mit dem Desinfektionsmittel APABIO verwenden.



Beschreibung der Maschine

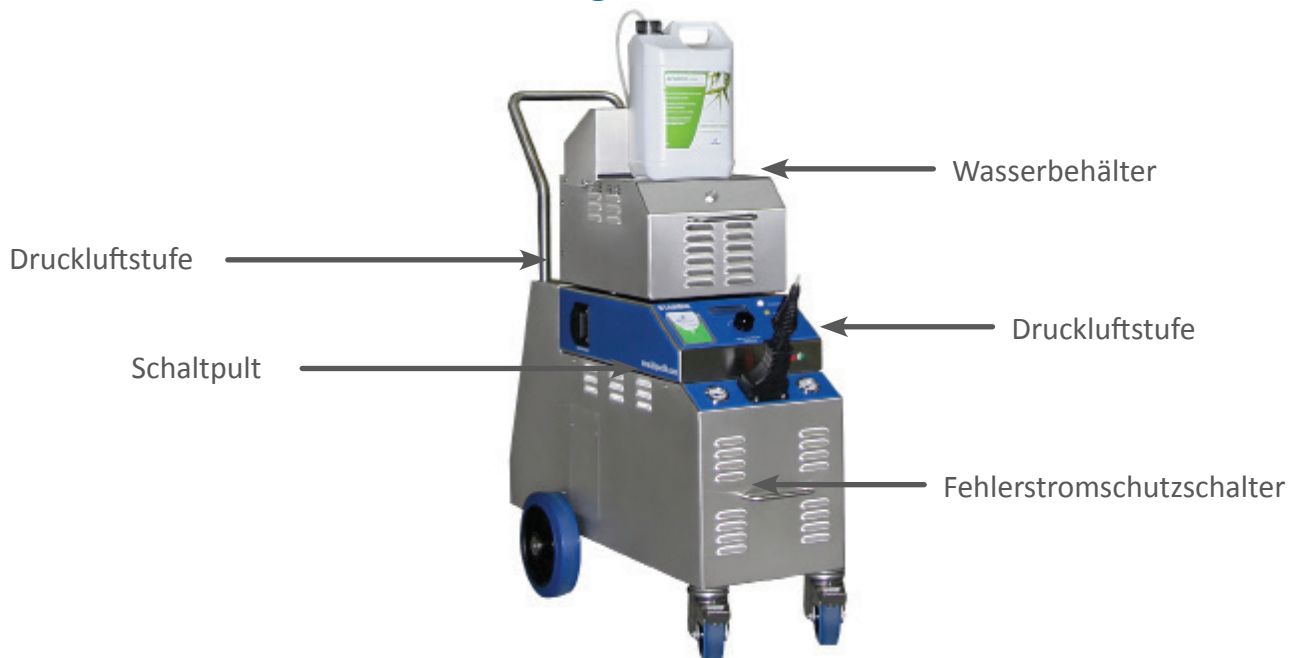

Bedienungsanweisung mit Dampf

Die Etappen der automatischen Dampfdesinfektion dank STAMBIO

Achtung ! Die zu desinfizierenden Flächen müssen unbedingt sauber sein.

- 1 Die Maschine in den zu desinfizierenden Raum hinstellen
- 2 Ausschließlich Wasser in den Behälter hinter der Maschine eingießen
- 3 Den Schlauch des Produktskanisters APABIO hinter der Maschine anschließen
- 4 Das Desinfektionsverfahren programmieren (siehe Bedienungsanleitung)
- 5 Das Produkt wirken lassen: Ziehzeit 2 Stunden lang verbindlich
- 6 Den Raum durchlüften, um auf eine minimale Peroxiessigsäure-Konzentration zurückzukommen

STAMBIO, Desinfektion mit Dampf und/oder Druckluft

www.iblspecifik.com - contact@iblspecifik.com - 01 41 98 65 55



Bedienungsanweisung mit Druckluft

Die Etappen der Flächendesinfektion mit Druckluft dank STAMBIO

Achtung ! Die zu desinfizierenden Flächen müssen unbedingt sauber sein.

- 1 Die Maschine in den zu desinfizierenden Raum hinstellen
- 2 Das Desinfektionsverfahren programmieren (siehe Bedienungsanleitung)
- 3 Den Schlauch des Produktskanisters APABIO hinter der Maschine anschließen
- 4 Das Produkt ziehen lassen: Ziehzeit 2 Stunden lang verbindlich
- 5 Den Raum durchlüften um auf eine minimale Peroxiessigsäure-Konzentration zurückzukommen

Technische Daten



Gewicht	48 kg
Gesamtleistung	4 000 W (230 V)
Leistung der Maschinenkessel	2 x 2000 W
Leistung des Kompressors	370 W
Selbständige Betriebsdauer	3h
Elektrische Sicherheiten	Kontrolle des Wasservolumen Kontrolle des Produktvolumen Präzise Dosierung des Produkts Überhitzung der Maschinenkessel Verstopfte Austrittsdüse
Mechanische Sicherheiten	Ventil im Falle eines Überdrucks Wasserfilter Produktfilter

STAMBIO, Desinfektion mit Dampf und/oder Druckluft

www.iblspecifik.com - contact@iblspecifik.com - 01 41 98 65 55



Einsatzbereiche



In der
Ernährungswirtschaft



Im Verkehrswesen



In der Armee



In Laboren



Im
Dienstleistungssektor

STAMBIO lässt sich in verschiedenen Tätigkeitssektoren einsetzen. Je nach Zielsetzung kann ein Desinfektionsverfahren Mikroorganismen vernichten und/oder unerwünschte Viren entfernen, die sich auf festen und verseuchten Lebensräumen entwickeln. Der Dampf kann sowohl kleine als auch größere Volumenfläche desinfizieren.

Am besten lassen sich nur saubere Fläche desinfizieren. Dementsprechend will Ihnen IBL Specifik raten, den Raum im Vorfeld mit der Maschine VAPBIO (Dampfgenerator) zu reinigen, bevor STAMBIO eingesetzt wird.

Weitere Information erhalten Sie bei uns:

e-mail : contact@iblspecifik.com

tél : 01 41 98 32 20

www.iblspecifik.com